Mode d'emploi

GW418-10-0410

Deco Gildewerk

DMM-0004A

©2010 Gildewerk NL
Sous réserve de changements. Nos conditions d'achat et de vente sont toujours valables et sont déposées au tribunal arrondissemental à Haarlem.

Gildewerk

www.gildewerk.com

Pays-Bas (siège social)
Gildewerk B.V.
A. Hofmansweg 41
NL-2031 BH Haarlem

T 31-(0)23 -532 22 55
F 31-(0)23 -534 09 65
E holland@gildewerk.com

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Pour toutes vos questions, adressez-vous à Gildewerk.

Description du produit

Deco est ici synonyme de « décorer ». En effet, le Deco Gildewerk est conçu pour décorer les bougies, notamment avec de la cire à marbrer. En maintenant inclinées au-dessus des bacs à colorer larges et plats du Deco les bougies obtenues par trempage ou moulage, vous pouvez les recouvrir d'une couche de cire à marbrer (colorée). En se solidifiant, la couche de surface prend un aspect marbré.

La chaudière et les bacs du Deco sont en acier inoxydable, la cire marbrée ayant un PH relativement élevé et finissant par attaquer les métaux moins résistants. Aucun problème de cet ordre avec l'acier inoxydable.

Le Deco chauffe la cire à marbrer selon la méthode sans danger du bain-marie, c'est à dire dans l'eau. La température de la cire marbrée ne peut donc jamais excéder 100°C.

Le Deco est équipé d'une résistance de 2000 Watts/230-240 Volts. Le thermostat muni d'un témoin lumineux vous permet de régler la température voulue.

Un dispositif de sûreté éteint le Deco lorsque toute l'eau contenue dans le bac de chauffage s'est évaporée.

Installation

1. À la livraison, le Deco, en particulier à l'extérieur, est muni d'une feuille de protection en plastique que vous devez enlever.
2. Mettez le Pointer sur une table solide et stable pour que l'appareil repose bien d'aplomb et en toute sécurité.
3. Mettez le bouton du thermostat sur zéro.
4. Sortez les récipients amovibles du bac de chauffage du Deco.
5. Remplissez le bac de chauffage d'eau froide ou chaude jusqu'à ce que la résistance soit largement recouverte d'eau.
6. Alors seulement, branchez la fiche dans une prise de terre alimentée en courant alternatif de 220/230 V et 16A.

Mode d'emploi

1. Lors de la première utilisation, remplissez entièrement le(s) récipient(s) à colorer de pastilles de cire à marbrer et éventuellement de pastilles colorantes. Ne mélangez jamais la cire à marbrer avec d'autres sortes de cire, elle perdrait alors ses propriétés particulières. Placez les récipients remplis dans le bac de chauffage. Assurez-vous que l'eau arrive juste en dessous du rebord où sont suspendus les récipients. Rajoutez éventuellement de l'eau dans le bac de chauffage.
2. Mettez le bouton du thermostat sur 60-80°C. À basse température, la cire marbrée donne un effet autre qu'à haute température. Vous pouvez jouer avec ces différences. Le point de fusion de la cire est 60°C. Si la cire chauffe au-delà de 80°C, les utilisateurs risquent de se brûler les doigts.
3. La cire marbrée en granulés a un volume plus important que lorsqu'elle est fondue, dans la mesure où il y a de l'air entre les granulés. Par conséquent, rajoutez-en une ou plusieurs fois dans les récipients jusqu'à atteindre presque le rebord rainuré sous le couvercle. Lors de la première utilisation, le chauffage et le remplissage durent environ 5 heures. N'essayez jamais d'accélérer le processus en mettant le thermostat plus haut !
4. En cours d'utilisation, de la cire tombe dans l'eau du bac de chauffage. N'enlevez pas cette couche de cire, elle a pour effet de ralentir l'évaporation de l'eau. De la vapeur d'eau sur la bougie empêche la couche marbrée de bien adhérer à la surface de la bougie.
5. Le Deco consomme peu d'énergie grâce à son bac de chauffage à double paroi. Cependant, vous ne devez pas laisser l'appareil allumé en permanence, le bac de chauffage ne contenant qu'une quantité réduite d'eau. L'usage d'une minuterie vous permet d'amener le contenu du Deco à température au moment voulu.
6. Vérifiez chaque semaine le niveau d'eau dans le bac de chauffage. Rajoutez si nécessaire de l'eau jusqu'au rebord où sont suspendus les récipients.
7. Tenez à jour un carnet d'entretien où vous notez tous les travaux d'entretien, de contrôle et de nettoyage en indiquant la nature des travaux, par qui ils ont été effectués et à quelle date, avec quel résultat et quelles conséquences.

Attention !

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de terre alimentée en courant alternatif de 220/230 V et 16A.
- Ne mettez jamais un bac vide à chauffer ; même pour faire un essai, le bac doit être rempli d'eau.
- Eteignez l'appareil en débranchant la fiche de la prise de courant. Ne modifiez pas la position du thermostat !
- En cours de nettoyage, ne plongez jamais le Deco dans l'eau !
- Lors de la première utilisation, le remplissage, l'ajout de cire et le chauffage des bacs à colorer prennent 5 heures environ. N'essayez jamais d'accélérer le processus en mettant le thermostat plus haut !
- Avant de modifier la position du thermostat, mettez-le toujours d'abord sur zéro, sa durée de vie en sera ainsi prolongée !

- Vérifiez chaque semaine le niveau de l'eau dans le bac de chauffage et rajoutez de l'eau si nécessaire.
- Changez l'eau du bac de chauffage tous les trois mois et enlevez alors la couche de cire en surface. Cela évite le développement de mauvaises odeurs dans l'atelier de fabrication de bougies. Détartrez le bac lorsque vous changez l'eau. Le dépôt calcaire peut obstruer le dispositif de sûreté protégeant l'appareil contre un fonctionnement à sec et l'empêcher de marcher.
- Ne laissez tomber aucun objet en métal (aiguilles, clous, trombones, etc.) dans l'eau du bac de chauffage. Si cela arrive, sortez l'objet le plus rapidement possible pour éviter la formation de rouille. Au bout d'un certain temps, la rouille peut attaquer les récipients et les parois du bac. Les taches de rouille s'enlèvent cependant facilement à l'aide d'une éponge à récurer.
- Les durées de chauffage indiquées s'appliquent uniquement à la paraffine pour bougies. Pour la cire d'abeille en particulier, des durées beaucoup plus longues doivent être observées.

Entretien

Vous avez fait tomber de l'eau dans le bac rempli de cire à marbrer.

Cela n'est pas un problème pour marbrer les bougies. L'eau est plus lourde que la paraffine et tombe au fond du récipient. Cependant, la paraffine s'oxyde plus rapidement au contact de l'eau. La paraffine oxydée a une couleur qui va du jaune pâle à l'ocre jaune. Par conséquent, vous devez nettoyer régulièrement le bac.

Le bac est à sec.

Quand toute l'eau contenue dans le bac de chauffage s'est évaporée, le dispositif de sûreté coupe l'alimentation vers la résistance, comme si un plomb sautait. Ce plomb se trouve derrière le couvercle vissé noir à côté du thermostat.
Débranchez l'appareil de la prise de courant.
Remplissez d'eau le bac de chauffage.
Dévissez le petit couvercle noir.
Enfoncez le plomb de couleur cuivrée ou en nylon puis revissez le couvercle.
Rebranchez l'appareil dans la prise de courant, le Deco fonctionne de nouveau.

Nettoyage

1. Enlevez les récipients à colorer et le rebord servant à suspendre les bacs, débranchez la fiche de la prise de courant. Au bout d'une journée, le Deco a entièrement refroidi.
2. Sortez (par ex. à l'aide d'une écumoire) la paraffine solidifiée hors de l'eau du bac de chauffage.
3. Videz l'eau du bac et filtrez-la, de sorte que les résidus de cire ne bouchent pas le tuyau d'évacuation.
4. Enlevez les restes de cire dans le bac à l'aide de térébenthine de gomme et d'une petite truelle. Veillez à ne pas endommager le thermostat ni la résistance. Enlevez les taches de rouille éventuelles à l'aide d'une éponge à récurer.
5. Enlevez le dépôt calcaire dans le bac de chauffage à l'aide d'un détartrant. Le dépôt calcaire peut obstruer le dispositif de sûreté protégeant l'appareil contre un fonctionnement à sec et l'empêcher de marcher.
6. Remplissez le Deco comme cela est indiqué au paragraphe « mode d'emploi ».

Les divers éléments des appareils électriques chauffants se dilatent et se contractent. Un contrôle annuel est donc nécessaire.

Schéma électrique Combi Gildewerk

S1 Protection contre la surchauffage 710 V 145°C

S2 Thermorégulateur 716 RU 0-95°C

L1 Teemoin lumineux de branchement

E1 Résistance type REF 230 V / 2000 W

L1 Teemoin lumineux de voltage

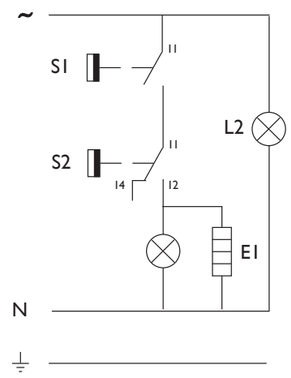

Déclaration de conformité

CE

Fabricant :

Gildewerk BV

Adresse :

A Hofmansweg
41 2031BH
Haarlem
Pays-Bas

Déclare par la présente que le :

DMM-0004A
Gildewerk Deco

est conforme aux dispositions les plus récentes des directives européennes suivantes :

- Directives EMC 89/336/CEE, 91/263/CEE, 92/31/CEE et 93/68/CEE
- Directives sur les appareils à basse tension 73/23/CEE et 93/68/CEE

et en outre que les normes suivantes sont appliquées :

- EN 55014 (1995)
- EN 55104 (1995)
- EN 61000-3-3 (1995)
- EN 60335

Haarlem,
le 1 septembre 2010

M.L.J. Teunissen
Directeur